

Retekess

Belaidžio iškvietimo imtuvo naudotojo vadovas T114



Wireless calling system

TURINYS

Santrauka.....	01
Savybės.....	01
Techniniai duomenys.....	01
Schema.....	02
Mygtukų funkcijos.....	02
Nustatymų schema.....	03
Ekrano rodmenų funkcijos.....	04
Naudojimo instrukcijos.....	04
Komplektacija.....	07
DUK.....	07
Ispėjimas.....	08

Retekess T114

Belaidžio išskvietimo imtuvo naudotojo vadovas

Apžvalga

Dėkojame, kad pasirinkote šią belaidę išskvietimo sistemą. Imtuvas naudoja RF belaidę ir mokymosi kodo technologiją. Jį galima lengvai suporuoti su iki 999 belaidžio išskvietimo siųstuvų ir 1 valdytojo nuotolinio valdymo pultu. Imtuvas naudoja pažangų pramoninį mikroprocesorių ir aukšto jautrumo superheterodininę imtuvo technologiją, kuri užtikrina gaminio stabilumą.

Kartu belaidžio išskvietimo imtuvas turi pažangią numerio balso funkciją, jis aiškiai perskaito numerį, funkciją, kambario numerį ir panašiai, ir yra suderinamas su skirtingais darbo režimais, tinkamas skirtingoms vietoms.

Belaidė išskvietimo sistema turi milijonus skirtingų kodų, kuriuos galima lengvai ir laisvai suporuoti. Ji plačiai naudojama restoranuose, kavinėse, baruose, arbatinėse, bankuose, biuruose, gamyklose, viešbučiuose, ligoninėse ir panašiai.

Ypatybės

- Naudojamas naujausias pramoninis stabilus lustas.
- Nepriklausoma atminties saugykla, apsauganti nuo duomenų praradimo.
- Numerio balso skelbimas.
- Spalvota LED indikacija.
- Keli darbo režimai, pasirenkami skirtingoms vietoms.
- Savitikros technologija, užtikrinanti nuolatinį veikimą.
- Aukšto lygio klaidų taisymas.
- Adreso duomenys be pasikartojimų.
- Meniu nustatymų balso pranešimas, lengva nustatyti.
- Skambučių įrašų rodymas gali būti fiksuotas arba kintantis.
- Skambučių įrašų ciklo rodymo laikas reguliuojamas.
- Laiko limito skambučio rodymo mirksėjimo pranešimas.
- Reguliuojamas garsumas.
- Gamyklinių nustatymų atkūrimo funkcija.
- Aukštas priėmimo jautrumas.
- LED vamzdelio ekranas, lengva perskaityti.
- Gražus ir nešiojamas dizainas.

Techniniai duomenys

Darbinis dažnis: 315MHz / 433.92MHz

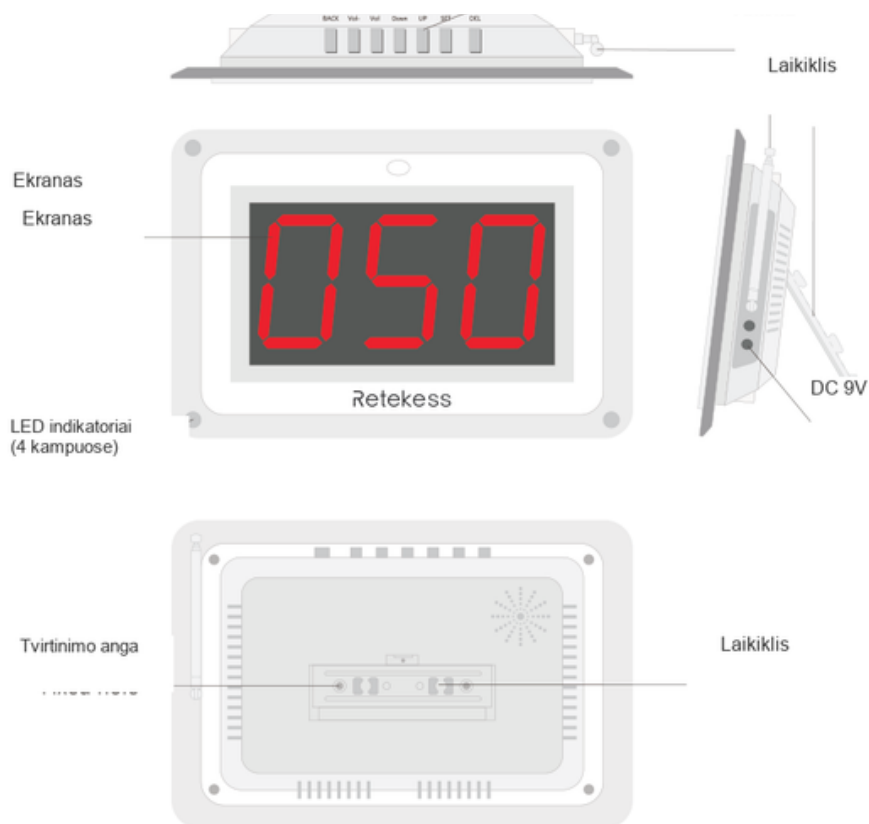
Darbinė įtampa: DC9V / 1A

Darbinė srovė: <600mA

Budėjimo srovė: <60mA

Jautrumas: -110dBm

Diagrama



Mygtukų funkcijos

BACK Grįžimas į ankstesnį meniu arba budėjimo būseną.

Vol- Garso mažinimas.

Vol+ Garso didinimas.

DOWN Trumpai spauskite mažinti po vieną, ilgai laikykite greitai mažinimui.




UP Trumpai spauskite didinti po vieną, ilgai laikykite greitai didinimui.

SET Laikykite 2 s, kad įjuntumėte į nustatymus; trumpai - į submeniu.

DEL Ištrina iškvietimų istoriją arba susietą skystuvo mygtuką.

BACK Vol- Vol+ DOWN UP SET DEL

Nustatymų schema

	Pirmo lygio nustatymų meniu		Antro lygio nustatymų meniu		Reikšmė
		Pranešimo tipas			00 - numerio 01 - skaitymas 01 - muzika 02 - dingdong
		Garsumas			00~15 gars.
		Ciklinio rodymo laikas			000 000 be ciklo 001~180 s
		Ištrynimo laikas			000 000 netrinti 001~240 s
		Priminimo po laukimo laikas	SET 		000 000 be prim. 001~180 s
Budėjimas		Mygtukų režimas			2 - 2-mygt. 3 - 2-klj - 4-mygt. 5 - 4-klj
		Numerių registravimas			000 000 vadyb. 001~999 siųst.
Past. 3		Darbo režimo nustatymas			0 - Dingdong+No.999 call 1 - No. 1~999 2 - 1 - 1-999 3 - A 2 - zona+nr. 4 - R03 - kamb.+st. 5 - R04 - kamb.+lova 6 - R05 - 99+A/B/C 7 - Dir
		Gamyklinių nustatymų atkūrimas			no - no - neatk. PAR - dalinis ALL - pilnas

Pastabos:

1. Laikykite „SET“ 2 s, kad įeitumėte į nustatymų meniu.
2. Antro lygio meniu „UP/DOWN“ keičia parametro reikšmę.
3. Prieš pirmą naudojimą iš anksto nustatykite darbo režimą.
4. Daugiau informacijos apie kiekvieną punktą pateikta žemiau.

Ekranų rodmenų funkcijos

0 :d8 režimas 0: normalus režimas 1



Numeris 001~999

1 :d8 režimas 1: normalus režimas 2



Numeris 001~999

Pastaba: rodmuo kaip 0 režime, tačiau be „dingdong“ garso.

2



Zona A~F

umeris 01~99

Pastaba: zona gali būti 6, 7, 8, 9, A, b, C, d, E, F.

3 Cd8 režimas 3: kambario režimas



Kambarys 01~99

Stalas 1~9

4 Cd8 režimas 4: ligoninės režimas



Kambarys 01~99

Lova 1~9

5 Cd8 režimas 5: 99 kanalų režimas



01~99

A/b/C

A: užsak.
b: kviet.
C: apmok.

Naudojimo instrukcija

Savitkra įjungus mašinimą įjungus imtuvą paleidžiama inicializavimo programa. 4 kampų LED indikatoriai mirksį, o ekrane paėliui rodoms skaičiai nuo 000 iki 999 kartu su garsiniu pranešimu.

Funkcijų nustatymai

Naudojant pirmą kartą atlikite toliau nurodytus nustatymus. Baigę nustatymus, išjunkite pagrindinį bloką ir paleiskite jį iš naujo. Laikykite „SET“ mygtuką 2 s, kad įeitumėte į pirmojo lygio meniu. Tada „UP/DOWN“ mygtukais pasirinkite Cd1-Cd9 ir paspauskite „SET“, kad atidarytumėte submeniu.

1 Cd1 Pranešimo tipas

Paspauskite „SET“, kad įeitumėte į Cd1 submeniu. Ekrane bus rodoma 00, tada „UP/DOWN“ mygtukais pasirinkite garso pranešimo režimą.

Naudojimo instrukcija

Cd1 - Pranešimo tipas

1. Paspauskite "SET", kad įeitumėte į Cd1 submeniu.
2. Ekrane bus rodoma "00".
3. Naudokite "UP/DOWN", kad pasirinktumėte garso pranešimo režimą: 00 - numerio skaitymas balsu, 01 - muzikinis signalas, 02 - „dingdong“ signalas.
4. Paspauskite "BACK", kad grįžtumėte į ankstesnį meniu arba budėjimo būseną.

Cd2 - Garsumas

1. Paspauskite "SET", kad įeitumėte į Cd2 submeniu.
2. Ekrane bus rodoma "15".
3. Naudokite "UP/DOWN", kad sureguliuotumėte garsumą.
4. Paspauskite "BACK", kad grįžtumėte į ankstesnį meniu arba budėjimo būseną.

Pastaba: budėjimo būsenoje garsumą taip pat galima reguliuoti tiesiogiai mygtukais "Vol+/-".

Cd3 - Įrašų ciklinio rodymo laikas

1. Paspauskite "SET", kad įeitumėte į Cd3 submeniu.
2. Ekrane bus rodoma "004".
3. Naudokite "UP/DOWN", kad nustatytumėte laiką nuo "001" iki "180" sekundžių.
4. Ši funkcija naudojama tada, kai yra keli iškvietimų įrašai: jie bus rodomi automatiškai vienas po kito.
5. Paspauskite "BACK", kad grįžtumėte į ankstesnį meniu arba budėjimo būseną.

Cd4 - Automatinio ištrynimo laikas

1. Paspauskite "SET", kad įeitumėte į Cd4 submeniu.
2. Ekrane bus rodoma "040".
3. Naudokite "UP/DOWN", kad nustatytumėte automatinio ištrynimo laiką nuo "001" iki "240" sekundžių. "000" reiškia, kad automatinio ištrynimo funkcija išjungta.
4. Jeigu ekrane rodomas iškvietimo įrašas, po nustatyto laiko jis bus ištrintas automatiškai.
5. Paspauskite "BACK", kad grįžtumėte į ankstesnį meniu arba budėjimo būseną.

Cd5 - Priminimo po laukimo laikas

1. Paspauskite "SET", kad įeitumėte į Cd5 submeniu.
2. Ekrane bus rodoma "000".
3. Naudokite "UP/DOWN", kad nustatytumėte priminimo laiką nuo "001" iki "180" sekundžių. "000" reiškia, kad priminimo funkcija išjungta.
4. Kai laikas nustatytas, aptarnaujantis darbuotojas turi sureaguoti per nurodytą laiką; jei ne, ekranas mirksės kaip priminimas.
5. Paspauskite "BACK", kad grįžtumėte į ankstesnį meniu arba budėjimo būseną.

Cd6 - Mygtukų režimo nustatymas

1. Paspauskite "SET", kad įeitumėte į Cd6 submeniu.
2. Ekrane bus rodoma "5".
3. Naudokite "UP/DOWN", kad pasirinktumėte mygtukų režimą.
4. "2" reiškia 2 mygtukų režimą; jis tinka 1 arba 2 mygtukų iškvietimo siūstuvams.
5. "5" reiškia 4 mygtukų režimą; jis tinka 1 / 3 / 4 / 5 / 6 mygtukų iškvietimo siūstuvams.

Cd7 - Numerių registravimas

Šis skyrius naudojamas siūstuvams susieti arba ištrinti. Prieš pradėdami susiejimą, pagal Cd8 nustatykite darbo režimą.

Naudojimo instrukcija

Siųstuvo susiejimas

- Paspauskite "SET", kad įeitumėte į Cd7 submeniu.
- Ekrane bus rodoma "001".
- Naudokite "UP/DOWN", kad pasirinktumėte iškvietimo siųstuvo numerį.
- Pasirinkę numerį, pvz., "001", paspauskite bet kurį siųstuvo mygtuką.
- Garsiakalbis praneš „successful registration“, o ekranas parodys pasirinktą numerį.
- Įrenginys gali būti susietas iki 999 siųstuvų normaliajame režime.
- Baigę paspauskite "BACK", kad grįžtumėte į ankstesnį meniu arba budėjimo būseną.

Pastabos dėl Cd7:

- Ilgai laikydami "UP/DOWN" galite greitai peršokti numerius.
- Kai numeris jau susietas, keturi kampiniai LED indikatoriai mirksi. Jei jie nešviečia, prie to numerio siųstuvus nesusietas.
- Area mode režime pirmasis iš trijų simbolių žymi zoną; gali būti rodomi 6, 7, 8, 9, A, b, C, d, E, F, o paskutiniai du skaitmenys žymi numerį nuo 01 iki 99 toje zonoje.
- Room mode ir Hospital mode režimuose pirmi du skaitmenys reiškia kambario numerį nuo 01 iki 99, o paskutinis skaitmuo reiškia stalo arba lovos numerį nuo 1 iki 9.

Siųstuvo ištrynimas

- Naudokite "UP/DOWN", kad pasirinktumėte numerį, kurį norite ištrinti, pvz., "003".
- Jei ekrane rodoma "003" ir keturi kampiniai LED indikatoriai mirksi, paspauskite "DEL".
- LED indikatoriai užges, o tai reiškia, kad siųstuvus, susietas su numeriu 003, ištrintas.

Valdytojo pulto susiejimas

Valdytojo nuotolinis pultas yra pasirenkamas priedas. Jei jis reikalingas, susiekite jį su numeriu 000. Tada pulto mygtukais galėsite atlikti tas pačias funkcijas kaip ir imtuvo mygtukais.

Cd8 - Darbo režimo nustatymas

- Paspauskite "SET", kad įeitumėte į Cd8 submeniu.
- Ekrane bus rodoma "0".
- Naudokite "UP/DOWN", kad pasirinktumėte režimą nuo 0 iki 5.
- 0: ekrane rodoma 001-999, garsas „Dingdong + No. 1~999 call“.
- 1: ekrane rodoma 001-999, garsas „No. 1~999 call“.
- 2: ekrane rodoma A01-F99, garsas „Dingdong + A area + No. 1~99 call“.
- 3: ekrane rodoma 011-999, garsas „Dingdong + Room 1~99 + No. 1~9 call“.
- 4: ekrane rodoma 011-999, garsas „Dingdong + Room 1~99 + No. 1~9 emergency call“; šis režimas naudojamas ligoninėse.
- 5: ekrane rodoma 01A/b/C-99A/b/C, garsas „Dingdong + No. 1~99 call“; ši funkcija skirta 99 kanalams ir rodo mygtuko funkciją A/b/C.

Pastaba: pakeitę šią funkciją išjunkite ir vėl įjunkite pagrindinį bloką, kad nustatymas būtų galutinai pritaikytas.

Cd9 - Gamyklinių nustatymų atkūrimas

- Paspauskite "SET", kad įeitumėte į Cd9 submeniu.
- Ekrane bus rodoma "no".
- Naudokite "UP/DOWN", kad pasirinktumėte atkūrimo funkciją.
- No: neatkurti.
- PAr: atkurti numatytuosius nustatymus, išskyrus „number registration“.
- ALL: atkurti visus gamyklinius nustatymus.

Atkuriami numatytieji parametrai:

- Cd1: 00 (numerio skaitymas balsu)
- Cd2: 15 (15 garsumo lygis)
- Cd3: 004 (įrašų ciklinio rodymo laikas 4 s)
- Cd4: 040 (automatinio ištrynimo laikas 40 s)
- Cd5: 000 (priminimas išjungtas)
- Cd6: 5 (4 mygtukų režimas)
- Cd7: 001 (nėra susieto siųstuvo)
- Cd8: 0 (normalus režimas)

Pasirinkite vieną parinktį ir paspauskite "SET". Po maždaug 3 sekundžių įrenginys atkurs numatytuosius nustatymus ir automatiškai grįš į budėjimo būseną.

Komplektacija

Pavadinimas	Kiekis
Imtuvo pagrindinis blokas	1 vnt.
Maitinimo adapteris	1 vnt.
Naudotojo vadovas	1 vnt.
Garantinė kortelė	1 vnt.

DUK

Problema	Priežastis	Sprendimas
Ijungus imtuvą nereaguoja.	Sugedęs maitinimo adapteris.	Pakeiskite maitinimo adapterį.
Kai kurių siųstuvų signalas per silpnas.	Baterijos įkrova maža.	Pakeiskite bateriją.
Imtuvas nepriima kai kurių siųstuvų	Tie siųstuvai ištrinti.	Susiekite tuos siųstuvus su imtuvu iš
Ijungus arba gavus iškvietimą nėra balso	Garsumas nustatytas į mažiausią reikšmę.	Padidinkite garsumą.



ATTENTION!

Prieš naudodami šią radijo stotelę, perskaitykite šį vadovą, kuriame pateikiamos svarbios naudojimo instrukcijos saugiam eksploatavimui ir RF energijos suvokimui bei kontrolei, siekiant atitikti taikomus standartus ir reglamentus.

Vietinės valdžios reglamentai

Kai radijo stotelės naudojamos darbo tikslais, vietinės valdžios reglamentai reikalauja, kad naudotojai puikiai suvoktų ir gebėtų kontroliuoti savo apšvitą, siekiant atitikti profesinius reikalavimus. Suvokimą apie apšvitą palengvina gaminio etiketė, nukreipianti naudotojus į konkrečią informaciją. Jūsų Reteless radijo stotelė turi RF apšvitos gaminio etiketę. Be to, naudotojo vadove ar atskiroje saugos brošiūroje pateikiama informacija ir naudojimo instrukcijos, būtinos RF apšvitai kontroliuoti ir atitiktis reikalavimams užtikrinti.

Atitiktis RF apšvitos standartams (jei taikoma, nuoroda į konkretaus gaminio saugos ženklimą)

Jūsų Reteless radijo stotelė sukurta ir išbandyta atitinkant kelis nacionalinius ir tarptautinius standartus bei gaires dėl žmogaus apšvitos radijo dažnio elektromagnetine energija.

FCC ID

FCC ID reiškia: ši radijo stotelė atitinka IEEE (FCC) ir ICNIRP apšvitos ribas profesinėms ir kontroliuojamoms RF apšvitos aplinkoms, kai darbo ciklo koeficientas siekia iki 50% kalbėjimo ir 50% klausymosi, ir yra patvirtinta naudoti tik profesiniais tikslais.

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:

- (1) šis įrenginys negali sukelti žalingų trikdžių, ir**
- (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.**

Ispėjimas: pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę valdyti šią įrangą.

NOTE

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio ribas pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos skirtos užtikrinti pagrįstą apsaugą nuo žalingų trikdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnio energiją, ir jei ji nėra sumontuota bei naudojama pagal instrukcijas, gali sukelti žalingus trikdžius radijo ryšiui. Tačiau nėra garantijos, kad trikdžiai neatsiras konkrečiame įrengime. Jei ši įranga sukelia žalingus trikdžius radijo ar televizijos priėmimui, ką galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojui rekomenduojama pabandyti pašalinti trikdžius vienu ar keliais iš šių būdų:

- Pakeiskite priimančios antenos kryptį arba vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.

Ispėjimas

- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės lizdo nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Kreipkitės į parduovėją arba patyrusį radijo ar TV techniką pagalbos.



CE ženklas reiškia: šiuo dokumentu Henan Eshow Electronic Commerce Co., Ltd. pareiškia, kad šio tipo radijo įranga atitinka RED direktyvą 2014/53/ES, ROHS direktyvą 2011/65/ES ir WEEE direktyvą 2012/19/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas pateikiamas adresu: www.tivdio.com

IC ID

Šis įrenginys atitinka Kanados pramonės licencijai neprivalomus RSS standartus. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:

- šis įrenginys negali sukelti trikdžių, ir
- šis įrenginys turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Vertinant RF energiją pagal šias apšvitos gaires, jūsų radijo stotelė generuoja išmatuojamą RF energiją tik perduodama (kalbant), o ne priimant (klausantis) ar budėjimo režime.

Venkite užspringimo pavojaus



Smulkios dalys. Netinka vaikams iki 3 metų.

Saugokite klausą



- Naudokite mažiausią būtiną garsumą darbui atlikti.
- Padidinkite garsumą tik triukšmingoje aplinkoje.
- Prieš prijungdami ausines, sumažinkite garsumą.

Išjunkite radijo stotelę šiomis sąlygomis:



- Prieš išimant (idedant) bateriją ar priedą arba kraunant bateriją.
 - Kai esate potencialiai pavojingoje aplinkoje: šalia elektrinių sprogdinimo detonatorių, sprogdinimo zonoje, sprogiose atmosferose (degios dujos, dulkių dalelės, metalo milteliai, grūdų milteliai ir kt.).
 - Pilant kurą arba stovint degalinėje.
- Siekiant išvengti elektromagnetinių trikdžių ir suderinamumo konfliktų
- Išjunkite radijo stotelę bet kurioje patalpoje, kur skelbiami pranešimai to reikalauja, ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose (širdies stimulatoriai, klausos aparatai ir kiti medicinos prietaisai) gali būti naudojama įranga, jautri išorinei RF energijai.
 - Išjunkite radijo stotelę lėktuve. Bet koks radijo naudojimas turi atitikti galiojančius reglamentus ir orlaivio įgulos nurodymus.

Įspėjimas

Venkite nudegimų



Antenos

Nenaudokite jokios nešiojamos radijo stotelės su pažeista antena. Jei pažeista antena lisiasi su oda, kai radijo stotelė naudojama, gali atsirasti nedidelis nudegimas.

Baterijos (jei taikoma)

Kai laidi medžiaga, tokia kaip papuošalai, raktai ar grandinėlės, liečia atvirus baterijos kontaktus, gali užsidaryti elektros grandinė (trumpasis jungimas), dėl kurio baterija įkaista ir gali sukelti kūno sužalojimus, pvz., nudegimus. Būkite atsargūs elgdamiesi su bet kokia baterija, ypač dedant ją į kišenę, rankinę ar kitą talpyklą su metaliniais daiktais.

Ilgas perdavimas (jei taikoma)

Kai siųstuvas imtuvas naudojamas ilgam perdavimui, spinduolis ir korpusas įkaista.

Saugus naudojimas



Draudžiama

Nenaudokite kroviklio lauke ar drėgnoje aplinkoje, naudokite tik sausose vietose

Neardykite kroviklio, tai gali sukelti elektros smūgio ar gaisro pavojų.

Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo sulaužtas ar bet kaip pažeistas.

Nedėkite nešiojamos radijo stotelės virš oro pagalvės ar oro pagalvės išsiskleidimo zonoje. Oro pagalvei išsiskleidžiant, radijo stotelė gali būti nublokšta didele jėga ir sukelti rimtą sužalojimą transporto priemonės keleiviams.

Siekiant sumažinti riziką

Atjungdami kroviklį, traukite už kištuko, o ne už laido.

Išjunkite kroviklį iš elektros lizdo prieš atlikdami bet kokią priežiūrą ar valymą.

Dėl remonto ir aptarnavimo kreipkitės į Reteless.

EU Importer

Pavadinimas: Germany Retevis Technology GmbH
Adresas: Uetzenacker 29, 38176 Wendeburg